



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ

AERO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию и храните её в доступном месте.

Благодарим Вас за приобретение оборудования компании «FoxWeld».

Правила безопасности	4
Описание	4
Технические характеристики	5
Устройство краскораспылителя	5
Подключение и работа	6
Техническое обслуживание	6
Утилизация	6
Комплектация	7

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя и без отражения в документации вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления оборудования, не влияющие на правила и условия эксплуатации.

- Распыляемые материалы являются легковоспламеняемыми во время распыления. Всегда обращайтесь к инструкции перед использованием.
- Данное оборудование непригодно к использованию с галогенизированными углеводородами.
- В процессе распыления определенные материалы могут быть ядовитыми, токсичными, вызывать раздражение или причинять другой вред здоровью.
- Рекомендуется использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Тип средств должен быть совместим с распыляемым материалом.
- Во время распыления или очистки оборудования всегда надевайте защитные перчатки и защитные очки, чтобы мелкие частицы пыли не попали в глаза со струей сжатого воздуха. Рекомендуется надевать наушники во время работы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Направлять оборудование или струю сжатого воздуха на людей и животных или на собственное тело.
- Направлять струю сжатого воздуха в сторону компрессора.
- Работать без защитной обуви, касаться работающего компрессора мокрыми руками или ногами.
- Превышать рекомендованное рабочее давление оборудования.
- Устанавливать не оригинальные запасные части и сменные сопла.

ВАЖНО:


- Подсоединяя оборудование к шлангу компрессора, не забывайте перекрывать воздушный кран.
- При использовании сжатого воздуха соблюдайте все правила техники безопасности.

ОПИСАНИЕ


Данный краскораспылитель относится к ручному пневмоинструменту и предназначен для нанесения краски в процессах, требующих хорошего качества окрашивания, например, в автомобильной, деревообрабатывающей, строительной и мебельной промышленности, а также для работ дома.

Краскораспылитель подключается к компрессору, через который подаётся сжатый воздух. Для удобства подключения краскораспылитель оснащен быстросъёмным соединением.

Тип краскораспылителя	AERO SGTP 600	AERO SGTM 600
Расположение бачка	верхнее	верхнее
Материал бачка	пластик	алюминий
Объём бачка, л	0,6	0,6
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Диаметр сопла, мм	1,3/1,4/1,5/1,8/2,0/2,2/2,5	1,5 / 2,5
Тип соединения	rapid	rapid
Диаметр соединителя, дюймы	G 1/4»	G 1/4»
Регулировка формы факела (распыления)	да	да
Регулировка количества подачи материала из бачка	да	да
Расход воздуха, л/мин	325	325
Рабочее давление, бар	3-5	3-5
Максимальное давление, бар	5	5

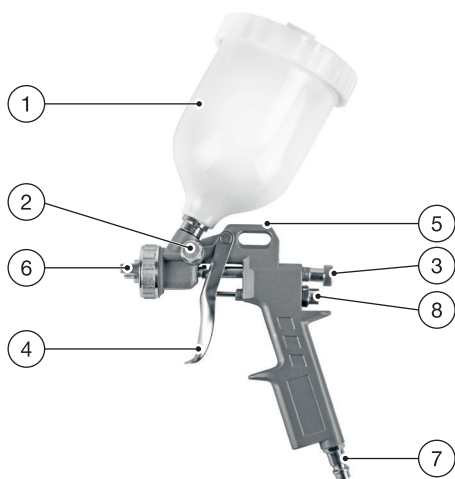УСТРОЙСТВО КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ


1. бачок
2. регулятор формы факела (распыления)
3. регулятор количества подачи материала
4. курок

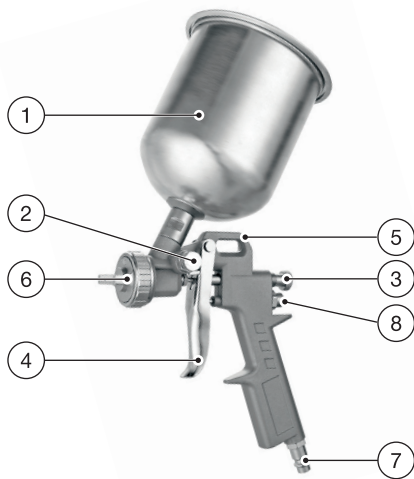

5. подвес
6. сопло
7. соединение «быстросъём»
8. воздушный клапан сброса давления

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

- Данное оборудование содержит защитное покрытие. Перед использованием промойте оборудование подходящим раствором.
- Краскораспылитель предназначен для работы с сухим и чистым воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к коррозии и преждевременному износу оборудования, рекомендуется использовать в воздушной линии фильтр, который необходимо устанавливать как можно ближе к краскораспылителю.
- Давление в воздухопроводе должно поддерживаться 3 - 4,5 бар. Слишком низкое или высокое могут повредить краскораспылитель и ухудшить результат покраски.
- При необходимости проверьте или замените поврежденные и изношенные части оборудования.
- Убедитесь, что курок и сопло в исправности.
- Прикрепите воздушный шланг к воздухоприемнику. Рекомендованный размер шланга - 8 мм.
- Убедитесь, что соединение со шлангом, бачок и крышка надежно затянуты. Утечка краски и сжатого воздуха не допускается.
- Смешайте материал для распыления согласно инструкции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отсоедините краскораспылитель от сети сжатого воздуха.
- Слейте неиспользованный материал для распыления в подходящий контейнер и прочистите краскораспылитель и бачок. Для очистки распылителя рекомендуется распылить небольшое количество растворителя.
- Шпильку, иглу и воздушный клапан необходимо смазывать перед каждым использованием.

Важно: запрещается протирать бачок сухой тканью или бумагой. Трение может вызывать статический заряд, который может вызвать искру и воспламенить пары растворителя. Используйте только влажную ткань или антистатические средства, если необходима дополнительная очистка.

Снимите крышку сопла и прочистите его. Если в отверстии сопла находятся распыляемые материалы, прочистите его с помощью зубочистки.

Важно: запрещается использовать металлическую проволоку, которая может повредить сопло и привести к искаженной форме распыления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Запрещено выбрасывать оборудование в контейнеры для бытовых отходов. Отслужившее свой срок оборудование должно быть утилизировано в соответствии с региональным регламентирующим процессом утилизации оборудования.

Модель	Наименование	Количество
AERO SGTP 600 / 13 / 14 / 15 / 18 / 20 / 22 / 25	Пистолет-распылитель	1 шт.
	Бачок верхний	1 шт.
	Сопло (предустановлено)	1 шт.
	Соединитель (предустановлен)	1 шт.
	Инструкция	1 шт.
AERO SGTM 600 / 15 / 25	Пистолет-распылитель	1 шт.
	Бачок верхний	1 шт.
	Сопло (предустановлено)	1 шт.
	Соединитель (предустановлен)	1 шт.
	Инструкция	1 шт.

**ВАЖНО / ВНИМАНИЕ!**

Убедитесь, что на оборудовании и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировке.

Адреса авторизованных сервисных центров можете посмотреть на сайте: foxweld.ru/service/
E-mail сервисной поддержки: help@foxweld.ru.

НАШИ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

